

Montageanleitung: Casoneto

Das benötigen Sie an Werkzeug:

- Akkuschauber mit passenden Bits
- Passende Schrauben
- Bohrer 6 mm + 9 mm
- Feile oder Schleifpapier
- Cuttermesser
- Wasserwaage

1. Schienen mit den Kunststofffüßen versehen:

Nehmen Sie die Schienen zu Hand und bohren Sie durch die **60 mm hohe Profilstelle** einmal im oberen und einmal im unteren Drittel vor (6 mm-Bohrer).

Entgraten Sie die Schienen an den Stellen, wo später die Folie einläuft und setzen Sie die Fußkappen auf.

Stecken Sie die Schienen an die Kassette, richten alles aus und schrauben es im Anschluss fest.

Fädeln Sie die Markise so ein, das die waagerechte Traverse hoch und runter laufen kann und befestigen Sie dann die Schienen.

2. Anpassen der Folie:

Lassen Sie die Markise ganz bis nach unten laufen und zeichnen sie die überschüssige Folie an. Danach schneiden Sie die Schürze senkrecht **direkt neben der Schiene** ein.

Hebeln Sie die Markise diagonal aus der Führungsschiene und schneiden Sie nach außen die überflüssige Folie ab. Im Anschluss die Traverse wieder einhebeln.

3. Sturmsicherungsstifte montieren:

Lassen Sie die Markise wieder ganz hinunter und bohren Sie dann die Löcher für die Edelstahl-Sturmsicherungsstifte (9 mm-Bohrer). Dabei darauf achten, dass die Quertraverse waagrecht (bei Gefälle) hängt, den Rest gleicht die Schürze aus.


Setzen Sie die Edelstahlstifte ein und spannen Sie die Markise.

4. Halter Sturmsicherungsstifte montieren:

Zum besseren befestigen der Aufbewahrungshalter für die Sturmsicherungsstifte, die Markise auf eine „angenehme“ Höhe fahren.



-> weiter Blatt 2

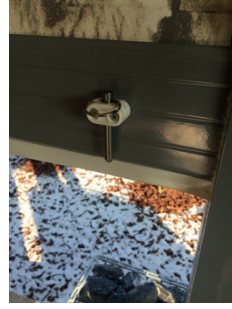

5. Fertig!

